


D005/00 کد مدرک: بازنگری: صفر صفحه: ۱ از ۳	دستورالعمل آماده سازی مکان نصب بالابر و ویلچربر	 شرکت هیدروپارت آسانبر
--	--	---

مشتری گرامی، لطفاً با استفاده از نقشه پیوست و دستورالعمل زیر، ترتیبی اتخاذ فرمایید که مکان نصب آماده گردد:

۱. مطابق با ابعاد بالابر یا ویلچربر، فضایی جهت نصب مشخص گردد.
۲. فضایی برای موتورخانه منظور شود.
۳. ارتفاع لازم از کف تمام شده آخرین توقف معین گردد.
۴. چاله‌ای حداقل به عمق ۳۰۰-۲۰۰ میلیمتر حفر شود.
۵. پلیتی به ابعاد ۳۰۰ * ۳۰۰ میلیمتر نصب گردد.
۶. یک کلید ۲۵ آمپر برای قطع و وصل برق تعبیه شود.
۷. به منظور جلوگیری از نفوذ گرد و خاک و باران، اطراف بالابر پوشانده شود.

D005/00

کد مدرک:

۸۷/۱۰/۱۶

بازنگری: صفر

صفحه: ۲ از ۳


دستورالعمل آماده سازی مکان نصب

بالابر و ویلچربر



شرکت هیدروپارت آسانبر

بالابر (سیستم جک بغل ۱:۲)

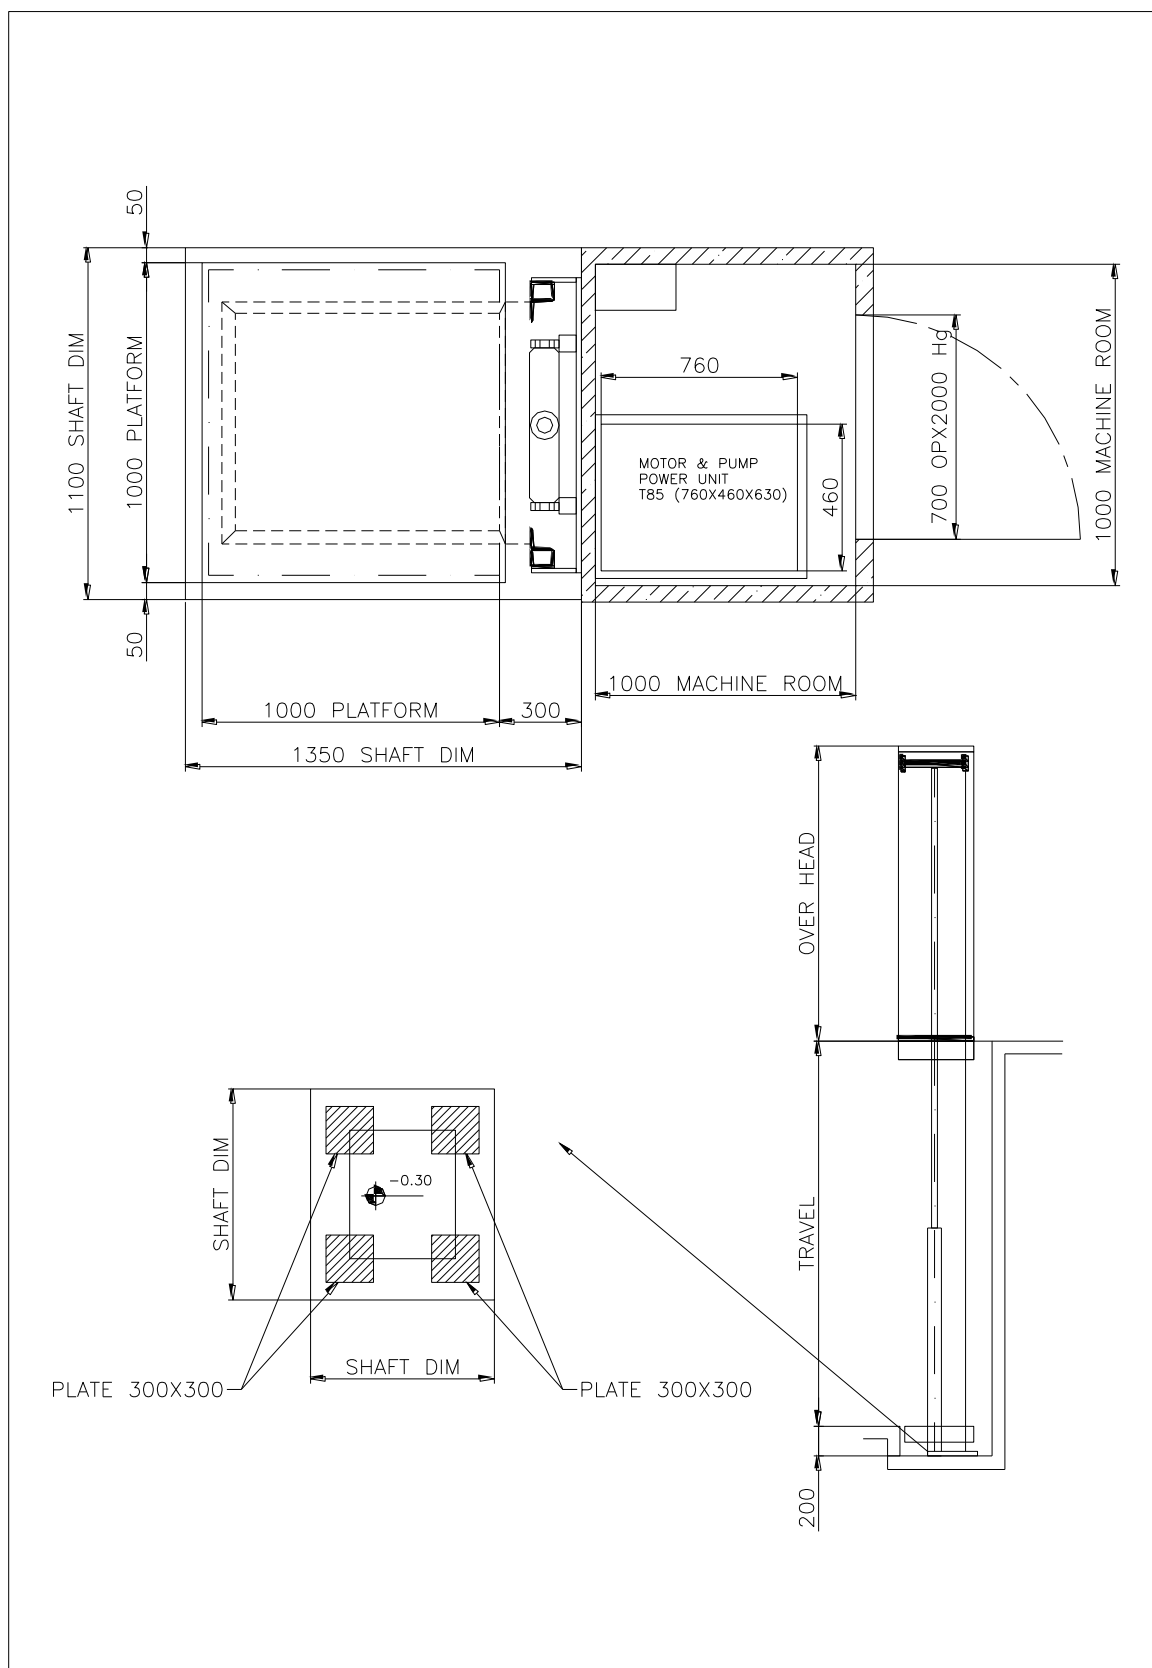

D005/00

کد مدرک:

۸۷/۱۰/۱۶

بازنگری: صفر

صفحه: ۳ از ۳

دستورالعمل آماده سازی مکان نصب

بالابر و ویلچربر



شرکت هیدروپارت آسانبر

ویلچربر (سیستم جک بغل مستقیم)

